
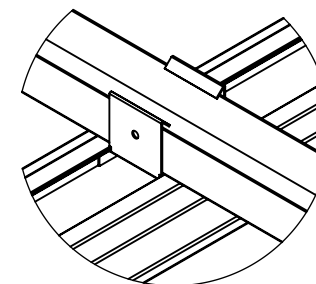
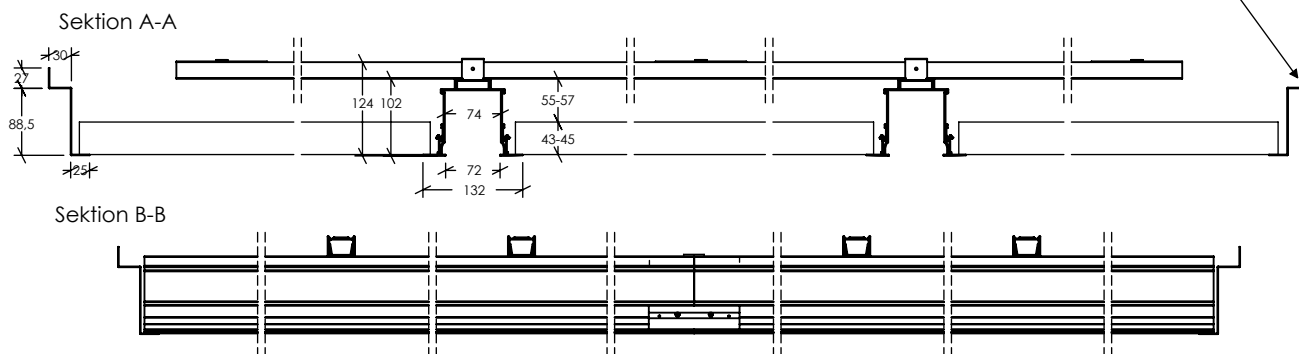



Monteringsanvisning

System 200A med Line3000

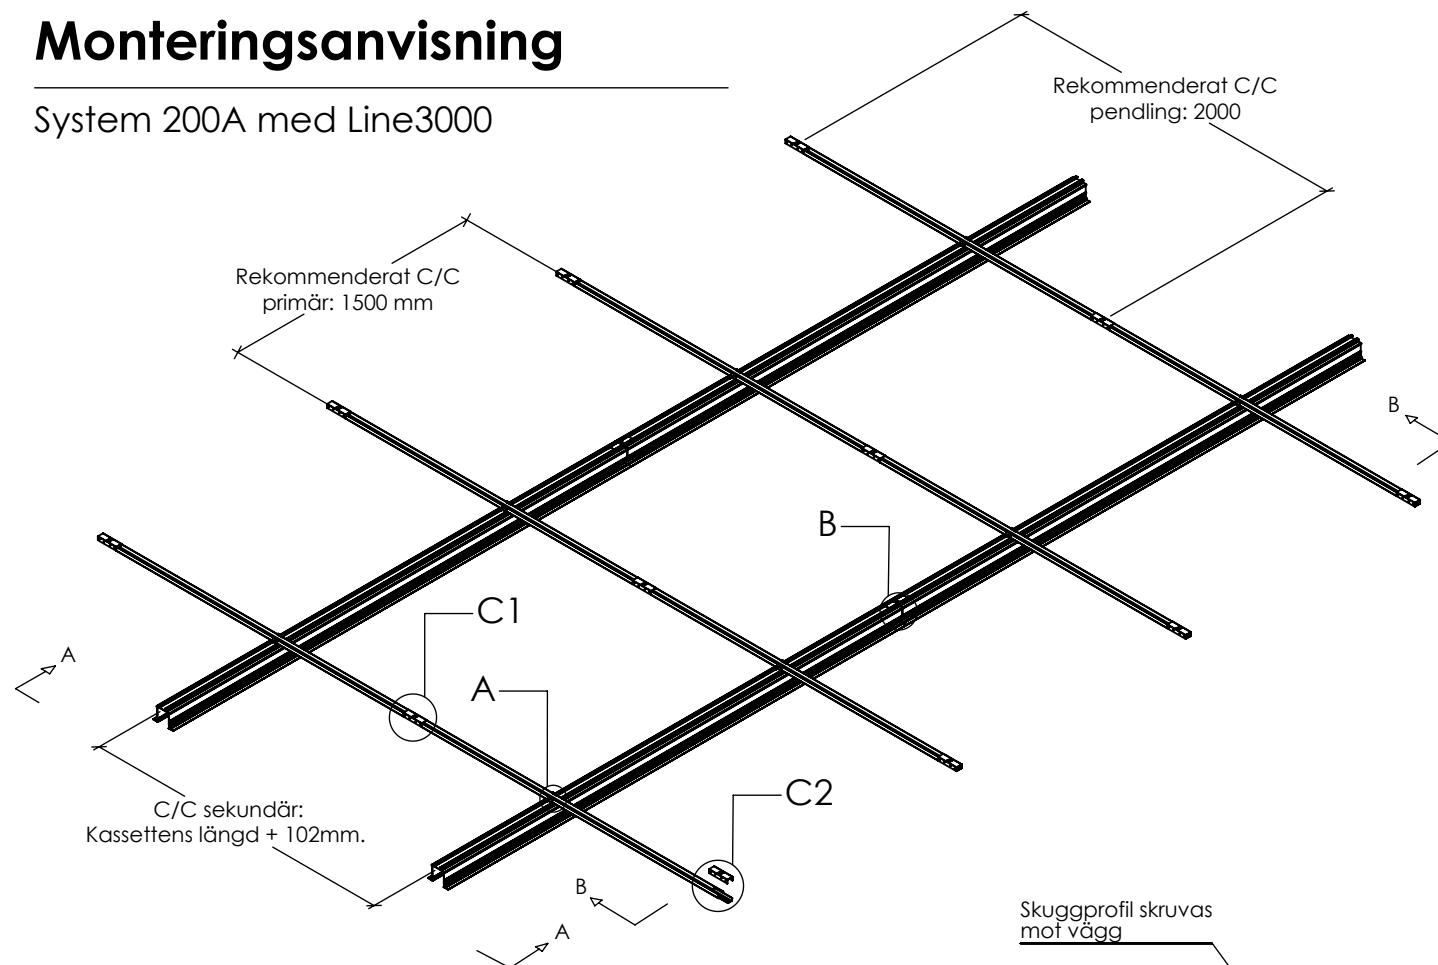


DETALJ A

Primär-clips skjuts in via rygg på sekundärprofil för att sedan klickas i primärprofilen. (Se sid.2)

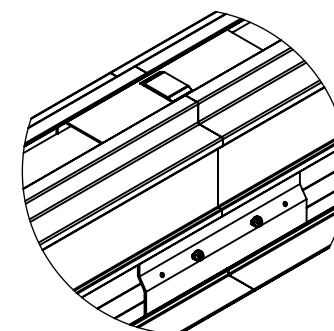

DETALJ B

Skarvning sker vertikalt via skarvbleck och pendelfäste/primär-clips via rygg. (Se sid.2)

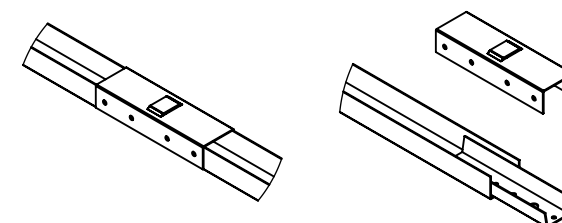




DETALJ C1 / C2

Pendling sker via pendelfäste. Skarvning via skarvbleck och pendelfäste.

2021 v.1




DETALJ A (Sid.1)

-Primär-sekundär montage

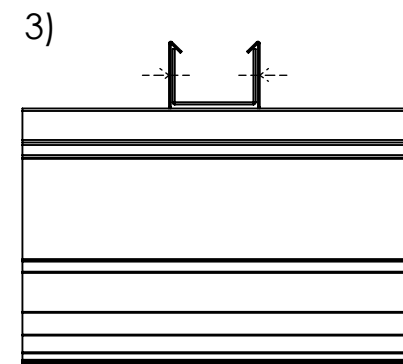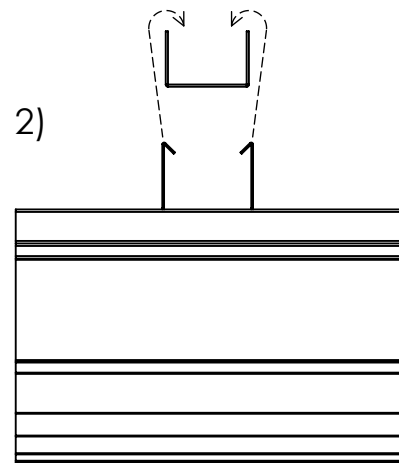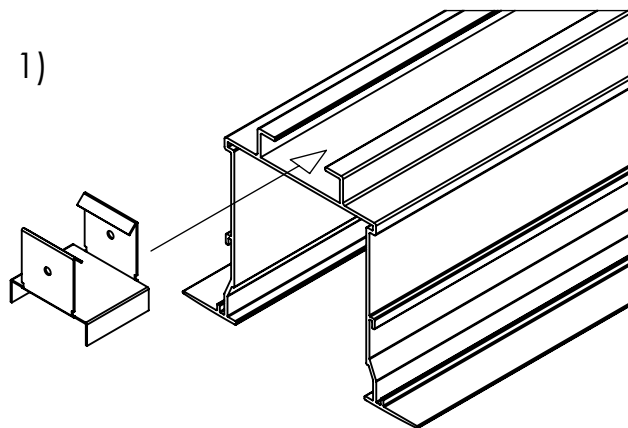

DETALJ B (Sid.1)

-Skarvning sekundär

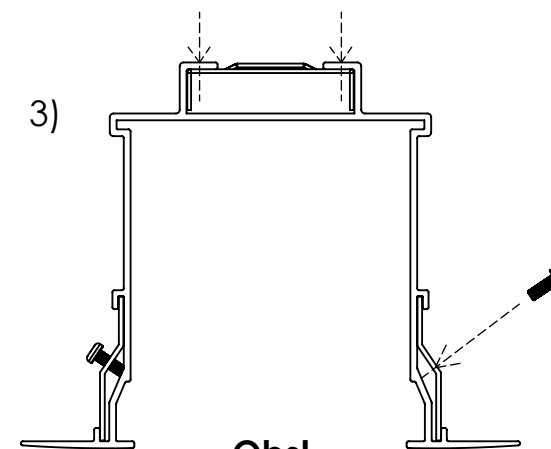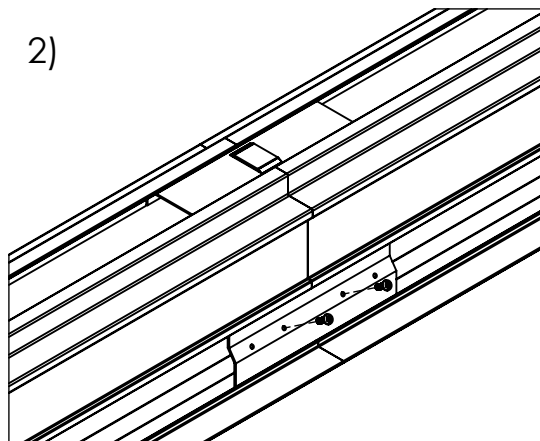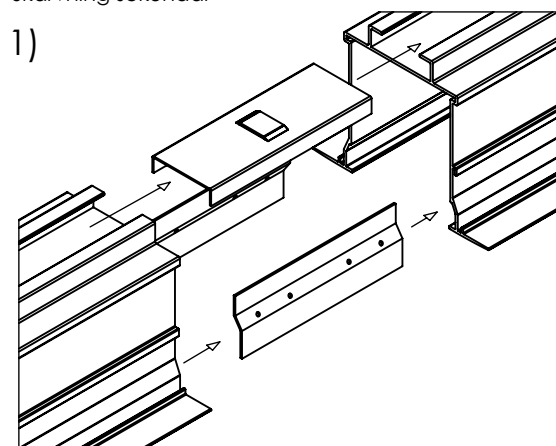

Obs!



Skarvblecket fixeras med skruv.
Skruv ska gå igenom blecket
för att botten mot profilens utsida.

Rekommenderad skruv:
Plåtskruv stål - 2,9x8 - utan spets

2021 v.1


Monteringsanvisning

System 200A med Line3000
-Frihängande montage

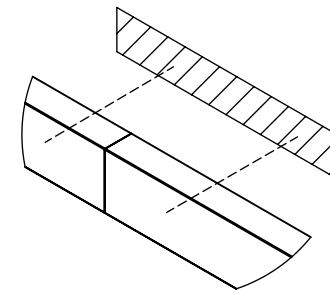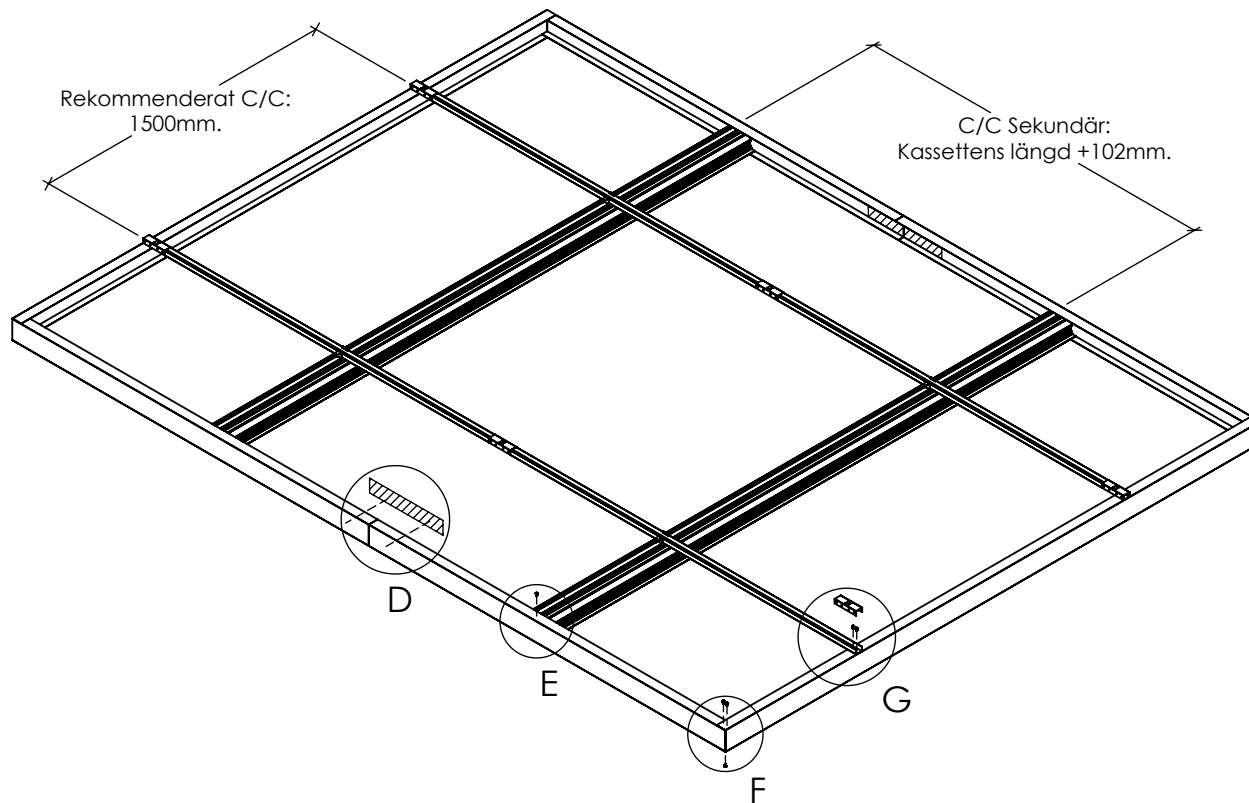


DETALJ D

Skarva sargen med itaabs skarvtejp för skruvfri finish.

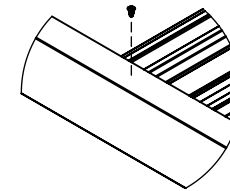


DETALJ E

Montera sargprofilen på Line3000 (sekundären) med en skruv uppifrån.

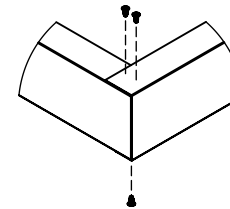

DETALJ F

Montera ihop sarghörnet med två skruvar uppifrån och en skruv underifrån.

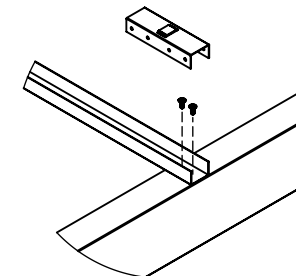


DETALJ G

Montera sargen med två skruvar genom primären (innan montage av pendelfäste)

2021 v.1


Systemdetaljer

System 200A med Line3000

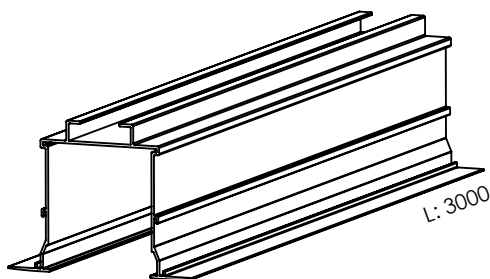


Line3000 (Sekundär)

L3000-HP

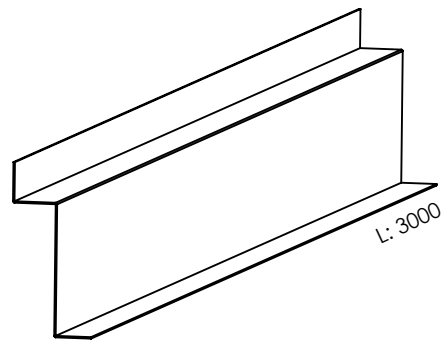

Skuggprofil

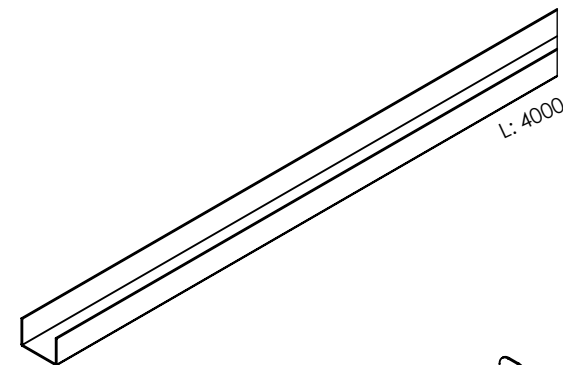


Primärprofil

L3000-p




Primär-sekundär
clips

L3000-BSK

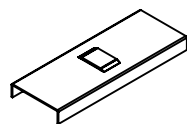


Sekundär
pendelfäste

L3000-SK

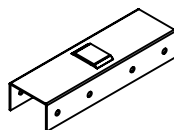


Primär
pendelfäste

L3000-SKP

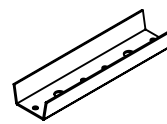


Primär
skarvbleck

L3000-SP

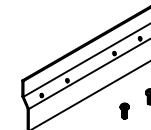


Sekundär
skarvbleck


L3000-SS




Pendel

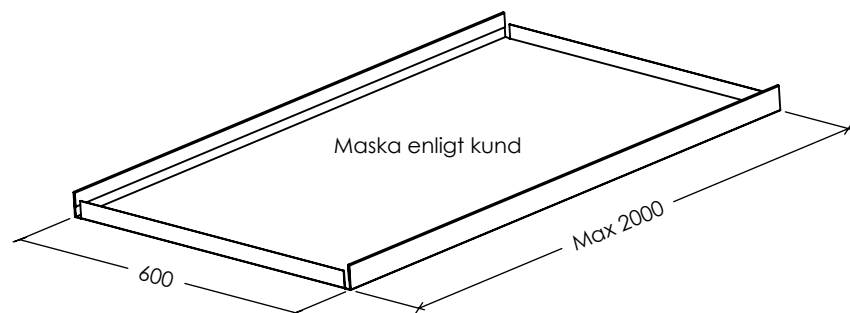

200A kassett

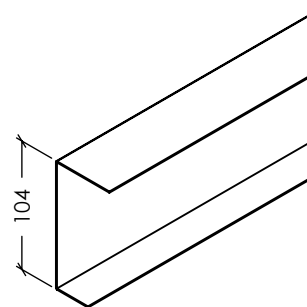

Sargprofil
För frihängande montage

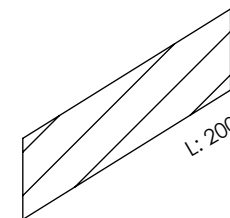

Itaab skarvtejp
För frihängande montage

2021 v.1